

A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasításban található biztonsági tudnivalókat!

Quick Start

1. Húzza ki a sütőformát felfelé a készülékből.
2. Nyomja be a dagasztó karokat a sütőformában a helyükre. Figyeljen arra, hogy megfelelően vannak-e beillesztve.
3. Tegye a recept szerinti hozzávalókat a megadott sorrendben a sütőformába. Először a folyékony hozzávalókat, cukrot, sőt, azután a lisztet, majd végül az élesztőt adja hozzá.
4. Helyezze vissza a sütőformát a készülékbe. Figyeljen arra, hogy megfelelően be legyen illesztve.
5. Csukja be a készülék fedelét.
6. Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Megszólal a hangjelzés és a kijelzőn **A** megjelenik a programszám és az időtartam az 1 programhoz.
7. Válassza ki a programot a programválasztó gombba **G**.
8. Válassza ki a kenyérhez **C** a pirítási fokot.
9. Válassza ki a kenyér súlya gombbal **F** a kenyér súlyát.
10. Most beállíthatja az időzítő funkció segítségével a program **D** befejezési idejét.


A program indítása

- Indítsa el a programot az **B** start/stop gombbal. A program automatikusan végrehajtja a különböző munkafolyamatokat.

A program befejezése





- A program megszakításához nyomja meg röviden az Indítás/stop gombot **B**, ekkor hangjelzés hallatszik és az idő villog.
- A program befejezéséhez nyomja meg 3 másodpercre az Indítás/stop gombot **B**, amíg hangjelzés nem hallatszik.
- A készülék kikapcsolásához válassza le azt az elektromos hálózatról.
A sütés befejezése után 10 hangjelzés hallatszik és a kijelző 0:00-t jelez.

Vezérlőpult/Kijelző

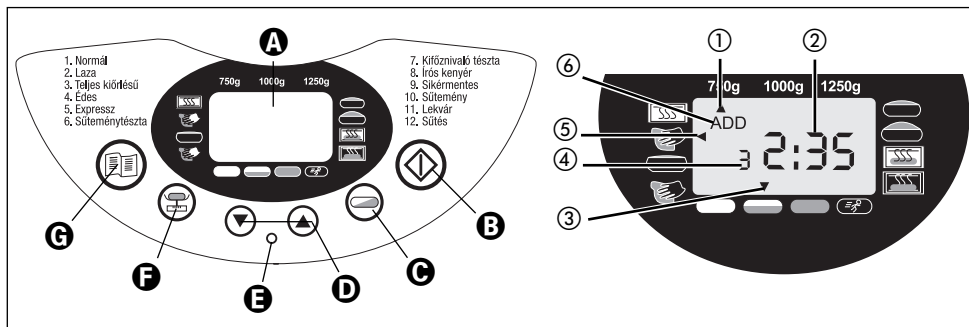

A Kijelző

A következőket jelzi ki

- ① a súly kiválasztása (750 g, 1000 g, 1250 g)
- ② a még fennmaradó üzemelési idő órában és a beprogramozott idő kiválasztása
- ③ a kiválasztott pirítási fok (világos , közepes , sötét , gyors )
- ④ a kiválasztott program számát
- ⑤ a program menete
- ⑥ a hozzávalók hozzáadása („ADD”)

B Indítás / stop

A készülék indításához vagy megállításához vagy az időzítési funkció törléséhez nyomja meg az Indítás/stop gombot **B**, amíg hosszú hangjelzést nem hall.

C Pirítási fok (vagy gyors üzemmód)

A pirítási fok kiválasztása vagy gyors üzemmódba való váltás (világos/közepes/sötét/gyors). Addig nyomja a gombot, amíg a nyíl a kívánt pirítási fok (vagy „Gyors”) fölé nem jelenik meg. A sütési idő a kívánt pirítási fok/gyors üzemmód szerint változik.

D Időzítő ▼ ▲

Késleltetett sütés.

E üzemelésjelző lámpa

Ha ég az üzemelésjelző lámpa **E**, az azt jelenti, hogy a program még megy.

F A kenyér súlya

A kenyér súlyának kiválasztása (750 g / 1000 g / 1250 g). Addig nyomogassa ezt a gombot, amíg a nyíl a kívánt súly alá nem ér.

G Programválasztás (menü)

A kiválasztott sütőprogram előhívása. A kijelzőn **A** a program száma és a megfelelő sütési idő jelenik meg.