

A készülék üzem behelyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasításban található biztonsági tudnivalókat!

### **Quick Start**

- 1) Húzza ki a sütőformát felfelé a készülékből.
- 2) Nyomja be a dagasztó karokat a sütőformában lévő hajtótengelyre. Figyeljen arra, hogy megfelelően illeszkedik-e.
- 3) Tegye a recept szerinti hozzávalókat a megadott sorrendben a sütőformába.  
Először a folyékony hozzávalókat, cukrot, sót, azután a lisztet, majd végül az élesztőt adja hozzá.
- 4) Helyezze vissza a sütőformát. Figyeljen arra, hogy megfelelően be legyen illesztve.
- 5) Zárja be a készülékfedelelet.
- 6) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.  
Megszólal a hangjelzés és a kijelzőn **A** megjelenik a programszám és az időtartam az 1 programhoz.
- 7) Válassza ki a programot a programválasztó gombbal **G**.
- 8) Válasszon pirítási fokot a kenyérhez **G**.
- 9) Válassza ki a kenyér súlya gombbal **F** a kenyér súlyát.
- 10) Most beállíthatja az időzítő funkció **D** segítségével a program befejezési idejét.


### **A program indítása**

- Indítsa el a programot a **B** start/stop gombbal.
- A program automatikusan végrehajtja a különböző munkafolyamatokat.

### **A program befejezése**



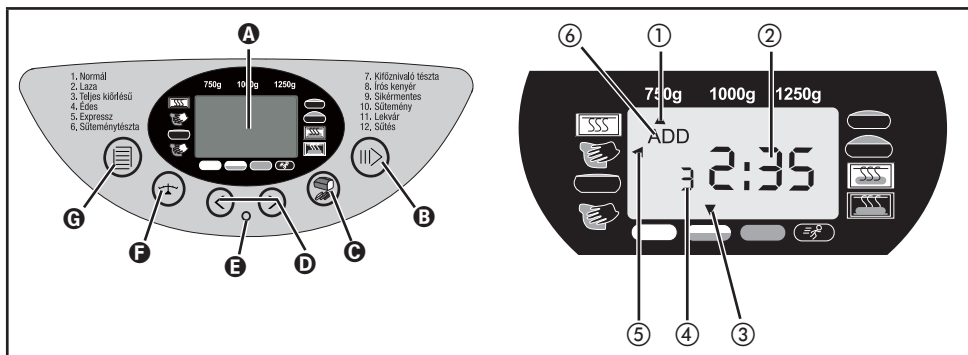

- A program megszakításához nyomja meg röviden az Indítás/stop gombot **B**, ekkor hangjelzés hallatszik és az idő villog.
- A program befejezéséhez nyomja meg 3 másodpercre az Indítás/stop gombot **B**, amíg hangjelzés nem hallatszik.
- Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról. A sütés befejezése után 10 hangjelzés hallatszik és a kijelző 0:00-t jelez.

## Kezelőfelület / kijelző



### A Kijelző

A következőket jelzi ki

- ① a súly kiválasztása (750 g, 1000 g, 1250 g)
- ② a még fennmaradó üzemelési idő órában és a beprogramozott idő kiválasztása
- ③ a kiválasztott pirítási fok (világos , közepes , sötét , gyors )
- ④ a kiválasztott programszám
- ⑤ a program menete
- ⑥ a hozzávalók hozzáadása („ADD“)

### B Indítás / stop

A készülék indításához vagy megállításához vagy az időzítési funkció törléséhez nyomja meg az Indítás/stop gombot **B**, amíg hosszú hangjelzést nem hall.

### C Pirítási fok (vagy gyors üzemmód)

A pirítási fok kiválasztása vagy gyors üzemmódba való váltás (világos/közepes/sötét/gyors). Addig nyomja a gombot, amíg a nyíl a kívánt pirítási fok (vagy „Gyors”) fölé nem jelenik meg. A sütési idő a kívánt pirítási fok/gyors üzemmód szerint változik.

### D Időzítő

Késleltetett sütés.

### E Működésjelző lámpa

A működésjelző lámpa **E** világító állapota az éppen futó programot mutatja.

### F Kenyérsúly

A kenyér súlyának kiválasztása ( 750 g / 1000 g / 1250 g). Addig nyomogassa ezt a gombot, amíg a nyíl a kívánt súly alá nem ér.

### G Programválasztás (menü)

A kiválasztott sütőprogram előhívása. A kijelzőn **A** a program száma és a megfelelő sütési idő jelenik meg.